ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ГОСТ 22062-76—ГОСТ 22082-76

Издание официальное

Цена 45 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ГОСТ 22062-76—ГОСТ 22082-76

Издание официальное

МОСКВА — 1987

УДК 678.5.073.057.74:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРЕСС-ФОРМЫ-ЗАГОТОВКИ С ПЛИТОЙ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Конструкция и размеры

Injection mould bases with ejector plate. Design and dimensions

ГОСТ 22062—76*

Взамен МН 5155-63— МН 5158-63 в части конструкции форм

ОКП 39 6370

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 августа 1976 г. № 2010 срок введения установлен

с 01.07.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пресс-форм-заготовок с плитой выталкивателей должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Пресс-формы-заготовки с плитой выталкивателей должны изготовляться 2-х исполнений:

1 — с крестообразной плитой выталкивателей;

2 — с прямоугольной плитой выталкивателей.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (октябрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1982 г., декабре 1985 г. (ИУС № 9—82, 4—86).*

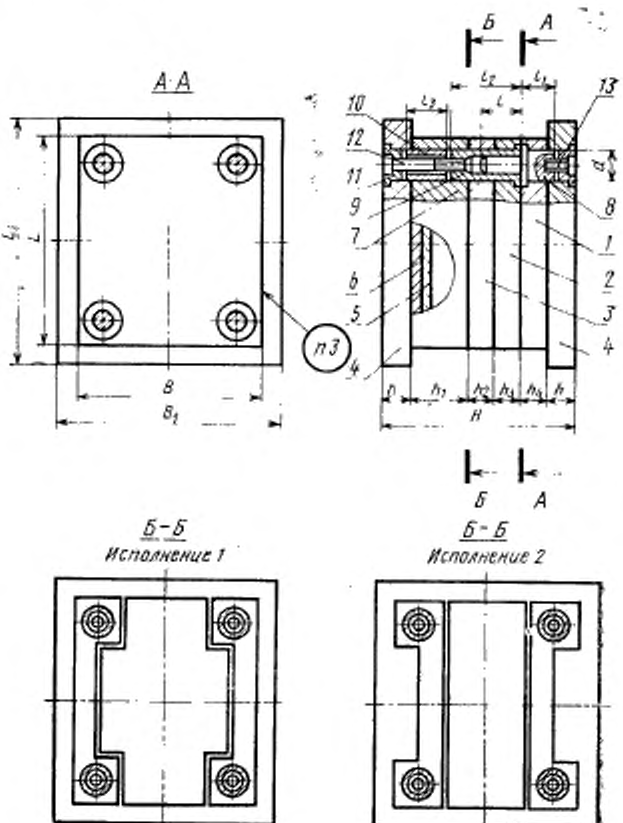

Размеры для справок.

Размеры, мм

Таблица 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0501	0606-0502			160	200	125	220	175	25	50	25	25	25	20	30	30	60	45	30,4	29,8
0606-0503	0606-0504							186				35					70		32,1	31,5
0606-0505	0606-0506							195				45					80		33,5	33,0
0606-0507	0606-0508							206				56					90		35,1	34,5
0606-0509	0606-0512							196		60		25	36		40	40	60	55	32,7	32,1
0606-0511	0606-0514							207				36					70		34,3	33,8
0606-0513	0606-0516							216				45					80		35,7	35,1
0606-0515	0606-0518							227				56					90		36,4	35,8
0606-0517	0606-0522							215		70		25	45		50	50	70		33,9	33,3
0606-0519	0606-0524							226				36					80		36,3	35,7
0606-0521	0606-0526							235				45					90		37,6	37,1
0606-0523	0606-0528							246				56					100		39,3	38,7
0606-0525	0606-0532							236		80		25	56		60	60	80		36,9	36,4
0606-0527	0606-0534							247				36					90		38,4	37,8
0606-0529	0606-0536							256				45					100		39,7	39,2
0606-0531	0606-0538							267				56					110		41,4	40,8
0606-0533	0606-0542							175		50		25	25		30	30	60	45	36,2	35,6
0606-0535	0606-0544							186				36					70		38,3	37,8
0606-0537	0606-0546							195				45					80		40,1	39,5
0606-0539	0606-0548							206				56					90		42,2	41,7
0606-0541	0606-0552							196		60		25	36		40	40	60	55	39,0	38,4
0606-0543	0606-0554							207				36					70		41,1	40,5
0606-0545	0606-0556							216				45					80		42,8	42,3
0606-0547	0606-0558							227				56					90		45,0	44,4

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0549	0606-0562			160	200	160	220	215	25	70	25	25	45	20	50	50	70	55	41,3	40,7
0606-0551	0606-0564							226				36					80		43,4	42,8
0606-0553	0606-0566							235				45					90		45,2	44,6
0606-0555	0606-0568							246				56					100		47,3	46,7
0606-0557	0606-0572							236		80		25	56		60	60	80		43,9	43,3
0606-0559	0606-0574							247				36					90		46,0	45,4
0606-0561	0606-0576							256				45					100		47,7	47,2
0606-0563	0606-0578							267				56					110		49,9	49,3
0606-0565	0606-0582			180		140		175		50		25	25		30	30	60	45	34,9	34,1
0606-0567	0606-0584							186				36					70		37,0	36,2
0606-0569	0606-0586							195				45					80		38,7	38,0
0606-0571	0606-0588							206				56					90		40,8	40,1
0606-0573	0606-0592							196		60		25	36		40	40	60	55	34,6	33,9
0606-0575	0606-0594							207				36					70		36,2	35,5
0606-0577	0606-0596							216				45					80		38,4	37,7
0606-0579	0606-0598							227				56					90		40,5	39,7
0606-0581	0606-0602							215		70		25	45		50	50	70		36,5	35,7
0606-0583	0606-0604							226				36					80		38,6	37,9
0606-0585	0606-0606							235				45					90		40,3	39,6
0606-0587	0606-0608							246				56					100		42,4	41,7

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0589	0606-0612			180	200	140	220	236	25	80	25	25	56	20	60	60	80	55	38,7	38,0
0606-0591	0606-0614							247				36					90		40,8	40,1
0606-0593	0606-0616							256				45					100		42,6	41,8
0606-0595	0606-0618							267				56					110		44,7	43,9
0606-0597	0606-0622					180	300	175		50		25	25		30	30	60	45	46,5	45,8
0606-0599	0606-0624							186				36					70		49,2	48,5
0606-0601	0606-0626							195				45					80		51,5	50,7
0606-0603	0606-0628							206				56					90		54,2	53,5
0606-0605	0606-0632							196		60		25	36		40	40	60	55	50,6	49,2
0606-0607	0606-0634							207				36					70		52,7	52,0
0606-0609	0606-0636							216				45					80		55,0	54,3
0606-0611	0606-0638							227				56					90		57,7	57,0
0606-0613	0606-0642							215		70		25	45		50	50	70		53,0	52,3
0606-0615	0606-0644							226				36					80		55,7	55,0
0606-0617	0606-0646							235				45					90		57,9	57,2
0606-0619	0606-0648							246				56					100		60,7	59,9
0606-0621	0606-0652							236		80		25	56		60	60	80		56,3	55,6
0606-0623	0606-0654							247				36					90		59,5	58,3
0606-0625	0606-0656							256				45					100		61,3	60,5
0606-0627	0606-0658							267				56					110		64,0	63,2

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_3	h_2	h_4	d	l	l_1	l_3	l_2	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0629	0606-0662			200	200	160	300	175	25	50	25	25	25	25	30	30	60	45	46,5	45,6
0606-0631	0606-0664							186				36					50	65	49,3	48,4
0606-0633	0606-0666							195				45						75	51,5	50,6
0606-0635	0606-0668							206				56					60		54,2	53,3
0606-0637	0606-0672							196		60		25	36		40	40	70	55	50,1	49,2
0606-0639	0606-0674							207				36							52,8	51,9
0606-0641	0606-0676							216				45					60	75	55,0	54,1
0606-0643	0606-0678							227				56					70		57,7	56,8
0606-0645	0606-0682							215		70		25	45		50	50	70	55	53,3	52,4
0606-0647	0606-0684							226				36						65	56,7	55,8
0606-0649	0606-0686							235				45					80		58,1	57,2
0606-0651	0606-0688							246				56					90		60,8	59,9
0606-0653	0606-0692							236		80		25	56		60	60	80	55	56,7	55,8
0606-0655	0606-0694							247				36						65	59,4	58,5
0606-0657	0606-0696							256				45						75	61,6	60,7
0606-0659	0606-0698							267				56					90		64,3	63,4
0606-0661	0606-0702					200		175		50		25	25		30	30	60	45	52,8	51,9
0606-0663	0606-0704							186				36					50	65	56,3	55,4
0606-0665	0606-0706							195				45						75	59,1	58,2
0606-0667	0606-0708							206				56					60		62,4	61,5

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0669	0606-0712			200	200	200	300	196	25	60	25	25	36	25	40	40	55	60	57,1	56,2
0606-0671	0606-0714							207				36						70	60,5	59,6
0606-0673	0606-0716							216				45					75	60	63,3	62,4
0606-0675	0606-0718							227				56							66,6	65,7
0606-0677	0606-0722							215		70		25	45		50	50	55	70	60,8	59,9
0606-0679	0606-0724							226				36					65	80	64,2	63,3
0606-0681	0606-0726							235				45						90	66,9	66,0
0606-0683	0606-0728							246				56							70,3	69,4
0606-0685	0606-0732							236		80		25	56		60	60	55	80	65,0	64,1
0606-0687	0606-0734							247				36					65		68,3	67,4
0606-0689	0606-0736							256				45					75		71,1	70,2
0606-0691	0606-0738							267				56						90	74,6	73,5
0606-0693	0606-0742			220	220	180		175		50		25	25		30	30	45	60	54,9	53,9
0606-0695	0606-0744							186				36					65	50	58,4	57,4
0606-0697	0606-0746							195				45					75		61,1	60,1
0606-0699	0606-0748							206				56						60	64,4	63,4
0606-0701	0606-0752							196		60		25	36		40	40	55		59,3	58,3
0606-0703	0606-0754							207				36						70	62,5	61,5
0606-0705	0606-0756							216				45					75	60	65,3	64,3
0606-0707	0606-0758							227				56						70	68,6	67,6

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0709	0606-0762			220	220	180	300	215	25	70	25	25	45	25	50	50	70	50	63,0	62,0
0606-0711	0606-0764							226				36							71,2	70,2
0606-0713	0606-0766							236				45					80	65	69,1	68,1
0606-0715	0606-0768							246				56					90		72,4	71,4
0606-0717	0606-0772							236		80		25	56		60	60	80	50	67,2	66,2
0606-0719	0606-0774							247				36						65	70,5	69,5
0606-0721	0606-0776							256				45						75	73,3	72,3
0606-0723	0606-0778							267				56					90		76,6	75,6
0606-0725	0606-0782					220		175		50		25	25		30	30	60	45	61,8	60,8
0606-0727	0606-0784							186				36					50	65	66,0	65,0
0606-0729	0606-0786							195				45						75	69,4	68,4
0606-0731	0606-0788							206				56					60		73,4	72,4
0606-0733	0606-0792							196		60		25	36		40	40		55	65,9	64,9
0606-0735	0606-0794							207				36					70		71,0	70,0
0606-0737	0606-0796							216				45					60	75	74,4	73,4
0606-0739	0606-0798							227				56					70		78,3	77,4
0606-0741	0606-0802							215		70		25	45		50	50	70	55	71,3	70,3
0606-0743	0606-0804							226				36					80	65	75,4	74,4
0606-0745	0606-0806							235				45							78,7	77,7
0606-0747	0606-0808							246				56					90		82,8	81,8

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0749	0606-0812			220	220	220	300	236	25	80	25	25	56	25	60	60	80	55	76,2	75,2
0606-0751	0606-0814							247				36						65	80,3	79,3
0606-0753	0606-0816							256				45						75	83,7	82,7
0606-0755	0606-0818							267				56					90		87,8	86,8
0606-0757	0606-0822							175		50		25	25		30	30	60	45	67,7	66,0
0606-0759	0606-0824							186				36					50	65	71,9	70,3
0606-0761	0606-0826							195				45						75	75,4	73,7
0606-0763	0606-0828							206				56						85	79,6	77,9
0606-0765	0606-0832							196		60		25	36		40	40	60	55	73,3	71,6
0606-0767	0606-0834							207				36					70		77,4	75,7
0606-0769	0606-0836							216				45					60	75	80,9	79,2
0606-0771	0606-0838			250	250	250		227				56		32				85	85,1	83,4
0606-0773	0606-0842							215		70		25	45		50	50	70	55	78,3	76,6
0606-0775	0606-0844							226				36						65	82,4	80,8
0606-0777	0606-0846							235				45					80		85,9	84,2
0606-0779	0606-0848							246				56					70	85	90,1	88,4
0606-0781	0606-0852							236		80		25	56		60	60	80	55	83,7	82,0
0606-0783	0606-0854							247				36						65	88,0	86,2
0606-0785	0606-0856							256				45						75	91,3	89,6
0606-0787	0606-0858							267				56					90		95,4	93,8

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		Размеры, мм															Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2	L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	исполнения 1	исполнения 2
0606-0789	0606-0862			250	320	250	320	175	25	50	25	25	25	32	30	30	60	45	90,6	89,0
0606-0791	0606-0864							186				36					50	65	95,9	94,3
0606-0793	0606-0866							195				45						75	100,3	98,6
0606-0795	0606-0868							206				56						85	105,5	103,9
0606-0797	0606-0872							196		60		25	36		40	40	60	55	97,3	195,6
0606-0799	0606-0874							207				36					70		102,5	100,8
0606-0801	0606-0876							216				45					60	75	106,8	105,2
0606-0803	0606-0878							227				56						85	112,1	110,4
0606-0805	0606-0882							215		70		25	45		50	50	70	55	103,1	101,5
0606-0807	0606-0884							226				36						65	108,4	106,7
0606-0809	0606-0886							235				45					80		112,7	111,0
0606-0811	0606-0888							246				56					70	85	118,0	116,3
0606-0813	0606-0892							236		80		25	56		60	60	80	55	109,5	107,8
0606-0815	0606-0894							247				36						65	114,7	113,0
0606-0817	0606-0896							256				45					75		119,0	117,4
0606-0819	0606-0898							267				56					90		124,2	122,6
0606-0821	0606-0902			280	280	220		186		50	36	25	25		30	30	50	65	84,8	83,0
0606-0823	0606-0904							197				36						75	90,0	88,2
0606-0825	0606-0906							206				45						85	94,3	92,5
0606-0827	0606-0908							217				56						95	99,4	97,6

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0829	0606-0912			280	280	220	320	207	25	60	36	25	36	32	40	40	70	55	91,5	89,7
0606-0831	0606-0914							218				36					60	75	96,7	94,9
0606-0833	0606-0916							227				45						85	101,0	99,2
0606-0835	0606-0918							238				56						95	106,1	104,3
0606-0837	0606-0922							226		70		25	45		50	50	70	65	97,5	95,7
0606-0839	0606-0924							237				36					80		102,6	100,8
0606-0841	0606-0926							246				45					70	85	107,0	105,2
0606-0843	0606-0928							257				56						95	112,1	110,3
0606-0845	0606-0932							247		80		25	56		60	60	80	65	104,0	102,2
0606-0847	0606-0934							258				36						75	109,2	107,4
0606-0849	0606-0936							267				45					90		113,4	111,6
0606-0851	0606-0938							278				56					80	95	118,7	116,9
0606-0853	0606-0942							186		50		25	25		30	30	50	65	120,6	118,8
0606-0855	0606-0944							197				36						75	127,2	125,4
0606-0857	0606-0946							206				45						85	132,7	130,9
0606-0859	0606-0948							217				56						95	139,3	137,5
0606-0861	0606-0952				450	280	450	207		60		25	36		40	40	70	55	128,8	127,0
0606-0863	0606-0954							218				36					60	75	135,4	133,6
0606-0865	0606-0956							227				45						85	140,9	139,1
0606-0867	0606-0958							238				56						95	147,5	145,7

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0869	0606-0962			280	150	280	450	226	25	50	70	36	25	32	50	50	70	65	136,0	134,2
0606-0871	0606-0964							237					36				80		142,5	140,7
0606-0873	0606-0966							246					45				70	85	148,0	146,2
0606-0875	0606-0968							257					56					95	154,6	152,8
0606-0877	0606-0972							247			80		25		60	60	80	65	143,9	142,1
0606-0879	0606-0974							258					36					75	150,6	148,8
0606-0881	0606-0976							267					45				90		156,0	154,2
0606-0883	0606-0978							278					56					95	162,6	160,8
0606-0885	0606-0982							186					25				50	65	113,1	110,4
0606-0887	0606-0984							197					36					75	119,8	117,2
0606-0889	0606-0986							206					45					85	125,4	122,8
0606-0891	0606-0988							217					56					95	132,1	129,5
0606-0893	0606-0992			320	320	250		207			60		25		40	40	70	55	121,8	119,2
0606-0895	0606-0994							218					36				60	75	128,6	126,0
0606-0897	0606-0996							227					45					85	134,2	131,5
0606-0899	0606-0998							238					56					95	140,9	138,3
0606-0901	0606-1002							226			70		25		50	50	70	65	129,7	127,1
0606-0903	0606-1004							237					36				80		136,4	133,8
0606-0905	0606-1006							246					45				70	85	142,0	139,4
0606-0907	0606-1008							257					56					95	148,8	146,1

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0909	0606-1012			320	320	250	450	247	25	80	36	25	56	32	60	60	80	65	138,2	135,5
0606-0911	0606-1014							258				36						75	144,9	142,3
0606-0913	0606-1016							267				45					90		150,4	147,8
0606-0915	0606-1018							278				56					80	95	157,2	154,6
0606-0917	0606-1022							186		50		25	25		30	30	50	65	155,0	152,4
0606-0919	0606-1024							197				36						75	163,7	161,0
0606-0921	0606-1026							206				45						85	170,8	168,2
0606-0923	0606-1028							217				56						95	179,4	176,8
0606-0925	0606-1032							207		60		25	36		40	40	70	55	165,7	163,1
0606-0927	0606-1034							218				36					60	75	174,4	171,7
0606-0929	0606-1036							227				45						85	181,5	178,9
0606-0931	0606-1038							238				56						95	190,1	187,5
0606-0933	0606-1042				450	320		226		70		25	45		50	50	70	65	175,1	172,5
0606-0935	0606-1044							237				36					80		183,8	181,1
0606-0937	0606-1046							246				45					70	85	190,9	188,3
0606-0939	0606-1048							257				56						95	169,5	196,9
0606-0941	0606-1052							247		80		25	56		60	60	80	65	175,4	172,8
0606-0943	0606-1054							258				36						75	194,1	191,5
0606-0945	0606-1056							267				45					90		201,2	198,6
0606-0947	0606-1058							278				56					80	95	209,9	207,3

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d^1	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0949	0606-1062			360	360	280	150	250	36	70	36	36	36	40	40	40	65	90	190,9	186,6
0606-0951	0606-1064							259				45						100	197,8	193,6
0606-0953	0606-1066							270				56						110	206,3	202,1
0606-0955	0606-1068							289				75							220,8	216,5
0606-0957	0606-1072							269		80		36	45		50	50	80	80	200,1	195,8
0606-0959	0606-1074							278				45						90	206,9	202,7
0606-0961	0606-1076							289				56						100	205,5	201,2
0606-0963	0606-1078							308				75						120	230,1	225,9
0606-0965	0606-1082							290		90		36	56		60	60	90	90	211,3	207,0
0606-0967	0606-1084							299				45						90	218,2	213,9
0606-0969	0606-1086							310				56						110	226,7	222,5
0606-0971	0606-1088							329				75						80	241,4	237,1
0606-0973	0606-1092											36						130	231,1	226,9
0606-0975	0606-1094							338		110		45	75		80	80	100	90	238,2	233,9
0606-0977	0606-1096							349				56						100	246,6	242,4
0606-0979	0606-1098							368				75						110	261,3	257,1
0606-0981	0606-1102							250		70		36	36		40	40	65	130	264,1	260,0
0606-0983	0606-1104							259				45						90	273,1	268,9
0606-0985	0606-1106							270				56						100	284,0	279,8
0606-0987	0606-1108							289				75						110	302,8	298,5

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-0989	0606-1112			360	450	360	450	269	36	80	36	36	45	40	50	50	80	80	275,3	271,1
0606-0991	0606-1114							278				45					90		284,2	280,0
0606-0993	0606-1116							289				56					80	100	295,2	291,0
0606-0995	0606-1118							308				75						120	314,2	309,9
0606-0997	0606-1122							290		90		36	56		60	60	90	90	289,0	284,8
0606-0999	0606-1124							299				45							297,9	293,7
0606-1001	0606-1126							310				56					80	110	309,0	304,7
0606-1003	0606-1128							329				75						130	327,9	323,6
0606-1005	0606-1132							338		110		36	75		80	80	100	90	313,1	308,9
0606-1007	0606-1134											45						100	322,9	318,0
0606-1009	0606-1136							349				56						110	332,2	328,6
0606-1011	0606-1138							368				75						130	352,1	347,8
0606-1013	0606-1142			400	400	320		259		70	45	36	36		40	40	65	90	254,6	249,2
0606-1015	0606-1144							268				45						100	263,5	258,1
0606-1017	0606-1146							279				56						110	274,3	268,9
0606-1019	0606-1148							298				75					80	120	293,0	287,6
0606-1021	0606-1152							278		80		36	45				90	80	266,5	261,2
0606-1023	0606-1154							287				45					80	100	275,4	270,1
0606-1025	0606-1156							298				56			50	50		110	286,2	280,9
0606-1027	0606-1158							317				75						130	304,9	299,5

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-1029	0606-1162			400	400	320	450	299	36	90	45	36	56	40	60	60	90	90	280,7	275,3
0606-1031	0606-1164							308				45					100		289,5	284,2
0606-1033	0606-1166							319				56					80	120	300,5	295,1
0606-1035	0606-1168							338				75					90	130	319,1	313,7
0606-1037	0606-1172							347		110		36	75		80	80	100	100	308,4	303,0
0606-1039	0606-1174											45					110		317,1	311,7
0606-1041	0606-1176							358				56						110	327,9	322,6
0606-1043	0606-1178							377				75						130	346,6	341,2
0606-1045	0606-1182				600	400	600	259		70		36	36		40	40	65	90	313,2	307,8
0606-1047	0606-1184							268				45						100	324,3	318,9
0606-1049	0606-1186							279				56						110	337,8	332,4
0606-1051	0606-1188							298				75						120	361,2	355,9
0606-1053	0606-1192							278		80		36	45		50	50	80	80	327,2	321,8
0606-1055	0606-1194							287				45						100	338,4	333,0
0606-1057	0606-1196							298				56						110	351,9	346,6
0606-1059	0606-1198							317				75						130	375,3	369,9
0606-1061	0606-1202							299		90		36	56		60	60	90	90	344,1	338,7
0606-1063	0606-1204							308				45					100		355,2	349,9
0606-1065	0606-1206							319				56					80	120	368,9	363,6
0606-1067	0606-1208							338				75					90	130	392,3	386,9

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-1069	0606-1212			400	600	400	600	338	36	110	45	36	75	40	80	80	100	100	276,5	371,2
0606-1071	0606-1214							347				45					110		387,6	382,2
0606-1073	0606 1216							358				56						110	401,1	395,7
0606-1075	0606-1218							377				75						130	434,5	429,2
0606-1077	0606-1222			450	450	360	450	277	45	70		36	36	50	40	50	70	90	345,4	338,5
0606-1079	0606-1224							286				45						100	356,4	349,5
0606-1081	0606-1226							297				56						110	370,1	363,2
0606-1083	0606-1228							316				75						120	393,8	386,9
0606-1085	0606-1232							296		80		36	45		50	60	80	80	360,5	353,6
0606-1087	0606-1234							305				45						100	371,6	364,7
0606-1089	0606-1236							316				56						110	385,4	378,5
0606-1091	0606-1238							335				75						130	408,7	401,8
0606-1093	0606-1242							317		90		36	56		60	70	90	90	378,4	371,5
0606 1095	0606-1244							326				45					110	80	389,8	382,9
0606-1097	0606-1246							337				56					90	110	403,1	396,2
0606-1099	0606-1248							356				75						130	456,1	449,2
0606-1101	0606-1252							356		100		36	75		80	90	110	90	410,8	403,9
0606-1103	0606-1254							365				45						100	422,1	415,2
0606-1105	0606-1256							376				56						110	435,6	428,7
0606-1107	0606-1258							395				75						130	459,2	452,3

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2																исполнения 1	исполнения 2
0606-1109	0606-1262			450	600	450	600	277	45	70	45	36	36	50	40	50	70	90	441,8	434,6
0606-1111	0606-1264							286				45						100	455,5	448,4
0606-1113	0606-1266							297				56						110	472,7	465,6
0606-1115	0606-1268							316				75					80	120	502,4	495,2
0606-1117	0606-1272							296		80		36	45		50	60	90	80	459,6	452,4
0606-1119	0606-1274							305				45					80	100	473,4	466,3
0606-1121	0606-1276							316				56						110	490,7	483,5
0606-1123	0606-1278							335				75						130	520,0	512,9
0606-1125	0606-1282							317		90		36	56		60	70	90	90	480,9	473,8
0606-1127	0606-1284							326				45					110	80	495,1	488,0
0606-1129	0606-1286							337				56					90	110	511,8	504,7
0606-1131	0606-1288							356				75						130	541,0	533,9
0606-1133	0606-1292							365		110		36	75		80	90	110	90	519,4	512,2
0606-1135	0606-1294											45						100	533,4	526,3
0606-1137	0606-1296							376				56						110	550,4	543,3
0606-1139	0606-1298							395				75						130	580,0	572,8
0606-1141	0606-1302			500	500	400		277		70		36	36		40	50	70	90	409,0	400,3
0606-1143	0606-1304							286				45						100	422,6	414,0
0606-1145	0606-1306							297				56						110	439,6	431,0
0606-1147	0606-1308							316				75					80	120	468,9	460,3

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		Размеры, мм															Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2	L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	исполнения 1	исполнения 2
0606-1149	0606-1312			500	500	400	600	296	45	80	45	36	45	50	50	60	90	80	427,6	418,9
0606-1151	0606-1314							305				45					80	100	441,4	432,7
0606-1153	0606-1316							316				56						110	458,4	449,7
0606-1155	0606-1318							335				75						130	487,4	478,7
0606-1157	0606-1322							317		90		36	56		60	70	90	90	449,7	441,1
0606-1159	0606-1324							326				45					110	80	463,9	455,2
0606-1161	0606-1326							337				56					90	110	470,3	461,7
0606-1163	0606-1328							356				75						130	509,2	500,5
0606-1165	0606-1332									110		36	75		80	90	110	90	489,5	480,9
0606-1167	0606-1334							365				45						100	503,3	494,8
0606-1169	0606-1336							376				56						110	520,3	511,6
0606-1171	0606-1338							395				75						130	549,4	540,8

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы-заготовки		Применяемость		Размеры, мм																Масса, кг, не более	
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2	L	L_1	B	B_1	H	h	h_1	h_2	h_3	h_4	d	l	l_1	l_2	l_3	исполнения 1	исполнения 2
0606-1173	0606-1342			500	600	500	600	277	45	70	45	36	36	50	40	50	70	90	565,1	556,6
0606-1175	0606-1344							286				45						100	581,7	573,2
0606-1177	0606-1346							297				56						110	603,6	594,9
0606-1179	0606-1348							316				75					80	120	640,3	631,6
0606-1181	0606-1352							296		80		36	45		50	60	90	80	587,2	578,6
0606-1183	0606-1354							305				45					80	100	604,5	595,9
0606-1185	0606-1356							316				56						110	625,9	617,2
0606-1187	0606-1358							335				75						130	662,2	653,6
0606-1189	0606-1362							317		90		36	56		60	70	90	90	613,7	605,0
0606-1191	0606-1364							326				45					110	80	631,3	632,7
0606-1193	0606-1366							337				56					90	110	652,1	643,4
0606-1195	0606-1368							356				75						130	688,3	679,7
0606-1197	0606-1372							345		110		36	75		80	90	110	90	660,9	652,2
0606-1199	0606-1374							365				45						100	678,4	669,7
0606-1201	0606-1376							376				56						110	699,4	690,8
0606-1203	0606-1378							395				75						130	736,0	727,4

Пример условного обозначения пресс-формы-заготовки размерами $L=160$ мм, $B=125$ мм, $H=175$ мм, $h_3=25$ мм, $h_4=25$ мм исполнения 1:

Пресс-форма-заготовка 0606-0501 ГОСТ 22062—76

Таблица 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления ГОСТ 22066—76 Кол. 2	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76				исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1		ГОСТ 22067—76 Кол. 1	ГОСТ 22068—76 Кол. 1	ГОСТ 22069—76 Кол. 1	ГОСТ 22070—76 Кол. 1
		Обозначения							
0606-0501	0606-0502	0600-0151	0600-0151	0600-0151	0602-0251	0603-0261	0603-0291	0603-0321	0603-0351
0606-0503	0606-0504		0600-0152						
0606-0505	0606-0506		0600-0153						
0606-0507	0606-0508		0600-0154						
0606-0509	0606-0512	0600-0152	0600-0151						
0606-0511	0606-0514		0600-0152						
0606-0513	0606-0516		0600-0153						
0606-0515	0606-0518		0600-0154						
0606-0517	0606-0522	0600-0153	0600-0151						
0606-0519	0606-0524		0600-0152						
0606-0521	0606-0526		0600-0153						
0606-0523	0606-0528		0600-0154						
0606-0525	0606-0532	0600-0154	0600-0151						
0606-0527	0606-0534		0600-0152						
0606-0529	0606-0536		0600-0153						
0606-0531	0606-0538		0600-0154						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0501	0606-0502			0602-0364				
0606-0503	0606-0504	0603-0381	0602-0301	0602-0365	0602-0422		M8—8×70.88.05	
0606-0505	0606-0506			0602-0366				
0606-0507	0606-0508			0602-0367				
0606-0509	0606-0512			0602-0364				
0606-0511	0606-0514	0603-0382	0602-0303	0602-0365				
0606-0513	0606-0516			0602-0366				
0606-0515	0606-0518			0602-0367		0602-0351		M8—8×25.88.05
0606-0517	0606-0522			0602-0365				
0606-0519	0606-0524	0603-0383	0602-0306	0602-0366	0602-0423		M8—8×80.88.05	
0606-0521	0606-0526			0602-0367				
0606-0523	0606-0528			0602-0368				
0606-0525	0606-0532			0602-0366				
0606-0527	0606-0534	0603-0384	0602-0309	0602-0367				
0606-0529	0606-0536			0602-0368				
0606-0531	0606-0538			0602-0369				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
		ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
исполнения 1	исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0533	0606-0542	0600-0155	0600-0155	0600-0155	0602-0252	0603-0262	0603-0292	0603-0322	0603-0352
0606-0535	0606-0544		0600-0156						
0606-0537	0606-0546		0600-0157						
0606-0539	0606-0548		0600-0158						
0606-0541	0606-0552	0600-0156	0600-0155						
0606-0543	0606-0554		0600-0156						
0606-0545	0606-0556		0600-0157						
0606-0547	0606-0558		0600-0158						
0606-0549	0606-0562	0600-0157	0600-0155						
0606-0551	0606-0564		0600-0156						
0606-0553	0606-0566		0600-0157						
0606-0555	0606-0568		0600-0158						
0606-0557	0606-0572	0600-0158	0600-0155						
0606-0559	0606-0574		0600-0156						
0606-0561	0606-0576		0600-0157						
0606-0563	0606-0578		0600-0158						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0533	0606-0542	0603-0381	0602-0301	0602-0364	0602-0422	0602-0351	M8—8×70.88.05	M8—8×25.88.05
0606-0535	0606-0544			0602-0365				
0606-0537	0606-0546			0602-0366				
0606-0539	0606-0548			0602-0367				
0606-0541	0606-0552	0603-0382	0602-0303	0602-0364	0602-0423		M8—8×80.88.05	
0606-0543	0606-0554			0602-0365				
0606-0545	0606-0556			0602-0366				
0606-0547	0606-0558			0602-0367				
0606-0549	0606-0562	0603-0383	0602-0306	0602-0365	0602-0423			
0606-0551	0606-0564			0602-0366				
0606-0553	0606-0566			0602-0367				
0606-0555	0606-0568			0602-0368				
0606-0557	0606-0572	0603-0384	0602-0309	0602-0366				
0606-0559	0606-0574			0602-0367				
0606-0561	0606-0576			0602-0368				
0606-0563	0606-0578			0602-0369				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0565	0606-0582	0600-0159	0600-0159	0600-0159	0602-0253	0603-0263	0603-0293	0603-0323	0603-0353
0606-0567	0606-0584		0600-0161						
0606-0569	0606-0586		0600-0162						
0606-0571	0606-0588		0600-0163						
0606-0573	0606-0592	0600-0161	0600-0159						
0606-0575	0606-0594		0600-0161						
0606-0577	0606-0596		0600-0162						
0606-0579	0606-0598		0600-0163						
0606-0581	0606-0602	0600-0162	0600-0159						
0606-0583	0606-0604		0600-0161						
0606-0585	0606-0606		0600-0162						
0606-0587	0606-0608		0600-0163						
0606-0589	0606-0612	0600-0163	0600-0159						
0606-0591	0606-0614		0600-0161						
0606-0593	0606-0616		0600-0162						
0606-0595	0606-0618		0600-0163						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0565	0606-0582	0603-0385	0602-0301	0602-0364	0602-0422	0602-0351	М8—8×70.88.05	М8—8×25.88.05
0606-0567	0606-0584			0602-0365				
0606-0569	0606-0586			0602-0366				
0606-0571	0606-0588			0602-0367				
0606-0573	0606-0592	0603-0386	0602-0303	0602-0364	0602-0423		М8—8×80.88.05	
0606-0575	0606-0594			0602-0365				
0606-0577	0606-0596			0602-0366				
0606-0579	0606-0598			0602-0367				
0606-0581	0606-0602	0603-0387	0602-0306	0602-0365				
0606-0583	0606-0604			0602-0366				
0606-0585	0606-0606			0602-0367				
0606-0587	0606-0608			0602-0368				
0606-0589	0606-0612	0603-0388	0602-0309	0602-0366				
0606-0591	0606-0614			0602-0367				
0606-0593	0606-0616			0602-0368				
0606-0595	0606-0618			0602-0369				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0597	0606-0622	0600-0164	0600-0164	0600-0164	0602-0254	0603-0264	0603-0294	0603-0324	0603-0354
0606-0599	0606-0624		0600-0165						
0606-0601	0606-0626		0600-0166						
0606-0603	0606-0628		0600-0167						
0606-0605	0606-0632	0600-0165	0600-0164						
0606-0607	0606-0634		0600-0165						
0606-0609	0606-0636		0600-0166						
0606-0611	0606-0638		0600-0167						
0606-0613	0606-0642	0600-0166	0600-0164						
0606-0615	0606-0644		0600-0165						
0606-0617	0606-0646		0600-0166						
0606-0619	0606-0648		0600-0167						
0606-0621	0606-0652	0600-0167	0600-0164						
0606-0623	0606-0654		0600-0165						
0606-0625	0606-0656		0600-0166						
0606-0627	0606-0658		0600-0167						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначение						
0606-0597	0606-0622	0603-0385	0602-0301	0602-0364	0602-0422		M8—8×70.88.05	
0606-0599	0606-0624			0602-0365				
0606-0601	0606-0626			0602-0366				
0606-0603	0606-0628			0602-0367				
0606-0605	0606-0632	0603-0386	0602-0303	0602-0364	0602-0423	0602-0351	M8—8×80.88.05	M8—8×25.88.05
0606-0607	0606-0634			0602-0365				
0606-0609	0606-0636			0602-0366				
0606-0611	0606-0638			0602-0367				
0606-0613	0606-0642	0603-0387	0602-0306	0602-0365				
0606-0615	0606-0644			0602-0366				
0606-0617	0606-0646			0602-0367				
0606-0619	0606-0648			0602-0368				
0606-0621	0606-0652	0603-0388	0602-0309	0602-0366				
0606-0623	0606-0654			0602-0367				
0606-0625	0606-0656			0602-0368				
0606-0627	0606-0658			0602-0369				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнение 1	исполнение 2	исполнение 1	исполнение 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—75	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0629	0606-0662	0600-0168	0600-0168	0600-0168	0602-0255	0603-0265	0603-0295	0603-0325	0603-0355
0606-0631	0606-0664		0600-0169						
0606-0633	0606-0666		0600-0171						
0606-0635	0606-0668		0600-0172						
0606-0637	0606-0672	0600-0169	0600-0168						
0606-0639	0606-0674		0600-0169						
0606-0641	0606-0676		0600-0171						
0606-0643	0606-0678		0600-0172						
0606-0645	0606-0682	0600-0171	0600-0168						
0606-0647	0606-0684		0600-0169						
0606-0649	0606-0686		0600-0171						
0606-0651	0606-0688		0600-0172						
0606-0653	0606-0692	0600-0172	0600-0168						
0606-0655	0606-0694		0600-0169						
0606-0657	0606-0696		0600-0171						
0606-0659	0606-0698		0600-0172						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0629	0606-0662	0603-0389	0602-0314	0602-0374	0602-0424	0602-0352	M10—8×70.88.05	M10—8×25.88.05
0606-0631	0606-0664			0602-0373	0602-0426		M10—8×90.88.05	
0606-0633	0606-0666				0602-0427		M10—8×100.88.05	
0606-0635	0606-0668			0602-0374				
0606-0637	0606-0672	0603-0391	0602-0315		0602-0425		M10—8×80.88.05	
0606-0639	0606-0674			0602-0375				
0606-0641	0606-0676			0602-0374	0602-0427		M10—8×100.88.05	
0606-0643	0606-0678			0602-0375				
0606-0645	0606-0682	0603-0392	0602-0317	0602-0375	0602-0425		M10—8×80.88.05	
0606-0647	0606-0684							
0606-0649	0606-0686			0602-0376	0602-0426		M10—8×90.88.05	
0606-0651	0606-0688			0602-0377				
0606-0653	0606-0692	0603-0393	0602-0319	0602-0376	0602-0425		M10—8×80.88.05	
0606-0655	0606-0694				0602-0426		M10—8×90.88.05	
0606-0657	0606-0696				0602-0427		M10—8×100.88.05	
0606-0659	0606-0698			0602-0377				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
		ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
исполнения 1	исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначение							
0606-0661	0606-0702	0600-0173	0600-0173	0600-0173	0602-0256	0603-0266	0603-0296	0603-0326	0603-0356
0606-0663	0606-0704		0600-0174						
0606-0665	0606-0706		0600-0175						
0606-0667	0606-0708		0600-0176						
0606-0669	0606-0712	0600-0174	0600-0173						
0606-0671	0606-0714		0600-0174						
0606-0673	0606-0716		0600-0175						
0606-0675	0606-0718		0600-0176						
0606-0677	0606-0722	0600-0175	0600-0173						
0606-0679	0606-0724		0600-0174						
0606-0681	0606-0726		0600-0175						
0606-0683	0606-0728		0600-0176						
0606-0685	0606-0732	0600-0176	0600-0173						
0606-0687	0606-0734		0600-0174						
0606-0689	0606-0736		0600-0175						
0606-0691	0606-0738		0600-0176						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0661	0606-0702	0603-0389	0602-0314	0602-0374	0602-0424	0602-0352	М10—8×70.88.05	М10—8×25.88.05
0606-0663	0606-0704			0602-0373	0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0665	0606-0706				0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0667	0606-0708			0602-0374				
0606-0669	0606-0712	0603-0391	0602-0315		0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0671	0606-0714			0602-0375				
0606-0673	0606-0716			0602-0374	0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0675	0606-0718			0602-0375				
0606-0677	0606-0722	0603-0392	0602-0317		0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0679	0606-0724							
0606-0681	0606-0726			0602-0376	0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0683	0606-0728			0602-0377				
0606-0685	0606-0732	0603-0393	0602-0319	0602-0376	0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0687	0606-0734				0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0689	0606-0736				0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0691	0606-0738			0602-0377				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0693	0606-0742	0600-0177	0600-0177	0600-0177	0602-0257	0603-0267	0603-0297	0603-0327	0603-0357
0606-0695	0606-0744		0600-0178						
0606-0697	0606-0746		0600-0179						
0606-0699	0606-0748		0600-0181						
0606-0701	0606-0752	0600-0178	0600-0177						
0606-0703	0606-0754		0600-0178						
0606-0705	0606-0756		0600-0179						
0606-0707	0606-0758		0600-0181						
0606-0709	0606-0762	0600-0179	0600-0177						
0606-0711	0606-0764		0600-0178						
0606-0713	0606-0766		0600-0179						
0606-0715	0606-0768		0600-0181						
0606-0717	0606-0772	0600-0181	0600-0177						
0606-0719	0606-0774		0600-0178						
0606-0721	0606-0776		0600-0179						
0606-0723	0606-0778		0600-0181						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0693	0606-0742	0603-0394	0602-0314	0602-0374	0602-0424	0602-0352	М10—8×70.88.05	М10—8×25.88.05
0606-0695	0606-0744			0602-0373	0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0697	0606-0746				0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0699	0606-0748			0602-0374				
0606-0701	0606-0752	0603-0395	0602-0315		0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0703	0606-0754			0602-0375				
0606-0705	0606-0756			0602-0374	0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0707	0606-0758							
0606-0709	0606-0762	0603-0396	0602-0317	0602-0375	0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0711	0606-0764				0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0713	0606-0766			0602-0376				
0606-0715	0606-0768			0602-0377				
0606-0717	0606-0772	0603-0397	0602-0319	0602-0376	0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0719	0606-0774				0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0721	0606-0776				0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0723	0606-0778			0602-0377				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
		ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
исполнения 1	исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0725	0606-0782	0600-0182	0600-0182	0600-0182	0602-0258	0603-0268	0603-0298	0603-0328	0603-0358
0606-0727	0606-0784		0600-0183						
0606-0729	0606-0786		0600-0184						
0606-0731	0606-0788		0600-0185						
0606-0733	0606-0792	0600-0183	0600-0182						
0606-0735	0606-0794		0600-0183						
0606-0737	0606-0796		0600-0184						
0606-0739	0606-0798		0600-0185						
0606-0741	0606-0802	0600-0184	0600-0182						
0606-0743	0606-0804		0600-0183						
0606-0745	0606-0806		0600-0184						
0606-0747	0606-0808		0600-0185						
0606-0749	0606-0812	0600-0185	0600-0182						
0606-0751	0606-0814		0600-0183						
0606-0753	0606-0816		0600-0184						
0606-0755	0606-0818		0600-0185						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0725	0606-0782	0603-0394	0602-0314	0602-0374	0602-0424	0602-0352	М10—8×70.88.05	М10—8×25.88.05
0606-0727	0606-0784			0602-0373	0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0729	0606-0786				0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0731	0606-0788	0603-0395	0602-0315	0602-0374				
0606-0733	0606-0792				0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0735	0606-0794			0602-0375				
0606-0737	0606-0796			0602-0374	0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0739	0606-0798			0602-0375				
0606-0741	0606-0802	0603-0396	0602-0317	0602-0375	0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0743	0606-0804							
0606-0745	0606-0806			0602-0376	0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0747	0606-0808			0602-0377				
0606-0749	0606-0812	0603-0397	0602-0319	0602-0376	0602-0425		М10—8×80.88.05	
0606-0751	0606-0814				0602-0426		М10—8×90.88.05	
0606-0753	0606-0816				0602-0427		М10—8×100.88.05	
0606-0755	0606-0818			0602-0377				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0757	0606-0822	0600-0186	0600-0186	0600-0186	0602-0259	0603-0269	0603-0299	0603-0329	0603-0359
0606-0759	0606-0824		0600-0187						
0606-0761	0606-0826		0600-0188						
0606-0763	0606-0828		0600-0189						
0606-0765	0606-0832	0600-0187	0600-0186						
0606-0767	0606-0834		0600-0187						
0606-0769	0606-0836		0600-0188						
0606-0771	0606-0838		0600-0189						
0606-0773	0606-0842	0600-0188	0600-0186						
0606-0775	0606-0844		0600-0187						
0606-0777	0606-0846		0600-0188						
0606-0779	0606-0848		0600-0189						
0606-0781	0606-0852	0600-0189	0600-0186						
0606-0783	0606-0854		0600-0187						
0606-0785	0606-0856		0600-0188						
0606-0787	0606-0858		0600-0189						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0757	0606-0822	0603-0398	0602-0323	0602-0381	0602-0428	0602-0353	М12—8×70.88.05	М12—8×25.88.05
0606-0759	0606-0824			0602-0379	0602-0431		М12—8×90.88.05	
0606-0761	0606-0826				0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0763	0606-0828				0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0765	0606-0832	0603-0399	0602-0324	0602-0381	0602-0429		М12—8×80.88.05	
0606-0767	0606-0834			0602-0382				
0606-0769	0606-0836			0602-0381	0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0771	0606-0838				0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0773	0606-0842	0603-0401	0602-0325	0602-0382	0602-0429		М12—8×80.88.05	
0606-0775	0606-0844				0602-0431		М12—8×90.88.05	
0606-0777	0606-0846			0602-0383				
0606-0779	0606-0848			0602-0382	0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0781	0606-0852	0603-0402	0602-0327	0602-0383	0602-0429		М12—8×80.88.05	
0606-0783	0606-0854				0602-0431		М12—8×90.88.05	
0606-0785	0606-0856				0602-0432		М12—8×100.88.95	
0606-0787	0606-0858			0602-0384				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнение 1	исполнение 2	исполнение 1	исполнение 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22056—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0789	0606-0862	0600-0191	0600-0191	0600-0191	0602-0261	0603-0271	0603-0301	0603-0331	0603-0361
0606-0791	0606-0864		0600-0192						
0606-0793	0606-0866		0600-0193						
0606-0795	0606-0868		0600-0194						
0606-0797	0606-0872	0600-0192	0600-0191						
0606-0799	0606-0874		0600-0192						
0606-0801	0606-0876		0600-0193						
0606-0803	0606-0878		0600-0194						
0606-0805	0606-0882	0600-0193	0600-0191						
0606-0807	0606-0884		0600-0192						
0606-0809	0606-0886		0600-0193						
0606-0811	0606-0888		0600-0194						
0606-0813	0606-0892	0600-0194	0600-0191						
0606-0815	0606-0894		0600-0192						
0606-0817	0606-0896		0600-0193						
0606-0819	0606-0898		0600-0194						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0789	0606-0862	0603-0398	0602-0323	0602-0381	0602-0428	0602-0353	M12—8×70.88.05	M12—8×25.88.05
0606-0791	0606-0864			0602-0379	0602-0431		M12—8×90.88.05	
0606-0793	0606-0866				0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0795	0606-0868				0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0797	0606-0872	0603-0399	0602-0324	0602-0381	0602-0429		M12—8×80.88.05	
0606-0799	0606-0874			0602-0382				
0606-0801	0606-0876			0602-0381	0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0803	0606-0878				0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0805	0606-0882	0603-0401	0602-0325	0602-0382	0602-0429		M12—8×80.88.05	
0606-0807	0606-0884				0602-0431		M12—8×90.88.05	
0606-0809	0606-0886			0602-0383				
0606-0811	0606-0888			0602-0382	0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0813	0606-0892	0603-0402	0602-0327	0602-0383	0602-0429		M12—8×80.88.05	
0606-0815	0606-0894				0602-0431		M12—8×90.88.05	
0606-0817	0606-0896				0602-0432		M12—8×100.88.95	
0606-0819	0606-0898			0602-0384				

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0821	0606-0902	0600-0195	0600-0195	0600-0196	0602-0262	0603-0272	0603-0302	0603-0332	0603-0362
0606-0823	0606-0904		0600-0196						
0606-0825	0606-0906		0600-0197						
0606-0827	0606-0908		0600-0198						
0606-0829	0606-0912	0600-0196	0600-0195						
0606-0831	0606-0914		0600-0196						
0606-0833	0606-0916		0600-0197						
0606-0835	0606-0918		0600-0198						
0606-0837	0606-0922	0600-0197	0600-0195						
0606-0839	0606-0924		0600-0196						
0606-0841	0606-0926		0600-0197						
0606-0843	0606-0928		0600-0198						
0606-0845	0606-0932	0600-0198	0600-0195						
0606-0847	0606-0934		0600-0196						
0606-0849	0606-0936		0600-0197						
0606-0851	0606-0938		0600-0198						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22275—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0821	0606-0902	0603-0403	0602-0323	0602-0379	0602-0431	0602-0353	М12—8×90.88.05	М12—8×25.88.05
0606-0823	0606-0904				0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0825	0606-0906				0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0827	0606-0908				0602-0434		М12—8×120.88.05	
0606-0829	0606-0912	0603-0404	0602-0324	0602-0382	0602-0429		М12—8×80.88.05	
0606-0831	0606-0914			0602-0381	0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0833	0606-0916				0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0835	0606-0918				0602-0434		М12—8×120.88.05	
0606-0837	0606-0922	0603-0405	0602-0325	0602-0382	0602-0431		М12—8×90.88.05	
0606-0839	0606-0924			0602-0383				
0606-0841	0606-0926			0602-0382	0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0843	0606-0928				0602-0434		М12—8×120.88.05	
0606-0845	0606-0932	0603-0406	0602-0327	0602-0383	0602-0431		М12—8×90.88.05	
0606-0847	0606-0934				0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0849	0606-0936			0602-0384				
0606-0851	0606-0938			0602-0384	0602-0434		М12—8×120.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0853	0606-0942	0600-0199	0600-0199	0600-0201	0602-0263	0603-0273	0603-0303	0603-0333	0603-0363
0606-0855	0606-0944		0600-0201						
0606-0857	0606-0946		0600-0202						
0606-0859	0606-0948		0600-0203						
0606-0861	0606-0952	0600-0201	0600-0199						
0606-0863	0606-0954		0600-0201						
0606-0865	0606-0956		0600-0202						
0606-0867	0606-0958		0600-0203						
0606-0869	0606-0962	0600-0202	0600-0199						
0606-0871	0606-0964		0600-0201						
0606-0873	0606-0966		0600-0202						
0606-0875	0606-0968		0600-0203						
0606-0877	0606-0972	0600-0203	0600-0199						
0606-0879	0606-0974		0600-0201						
0606-0881	0606-0976		0600-0202						
0606-0883	0606-0978		0600-0203						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0853	0606-0942	0603-0403	0602-0323	0602-0379	0602-0431	0602-0353	M12—8×90.88.05	M12—8×25.88.05
0606-0855	0606-0944				0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0857	0606-0946				0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0859	0606-0948				0602-0434		M12—8×120.88.05	
0606-0861	0606-0952	0603-0404	0602-0324	0602-0382	0602-0429		M12—8×80.88.05	
0606-0863	0606-0954			0602-0381	0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0865	0606-0956				0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0867	0606-0958				0602-0434		M12—8×120.88.05	
0606-0869	0606-0962	0603-0405	0602-0325	0602-0382	0602-0431		M12—8×90.88.05	
0606-0871	0606-0964			0602-0383				
0606-0873	0606-0966			0602-0382	0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0875	*0606-0968				0602-0434		M12—8×120.88.05	
0606-0877	0606-0972	0603-0406	0602-0327	0602-0383	0602-0431		M12—8×90.88.05	
0606-0879	0606-0974				0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0881	0606-0976			0602-0384				
0606-0883	0606-0978			0602-0383	0602-0434		M12—8×120.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
		ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76 Кол. 2	ГОСТ 22067—76 Кол. 1	ГОСТ 22068—76 Кол. 1	ГОСТ 22069—76 Кол. 1	ГОСТ 22070—76 Кол. 1
исполнения 1	исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1					
		Обозначения							
0606-0885	0606-0982	0600-0204	0600-0204	0600-0205	0602-0264	0603-0274	0603-0304	0603-0334	0603-0364
0606-0887	0606-0984		0600-0205						
0606-0889	0606-0986		0600-0206						
0606-0891	0606-0988		0600-0207						
0606-0893	0606-0992	0600-0205	0600-0204						
0606-0895	0606-0994		0600-0205						
0606-0897	0606-0996		0600-0206						
0606-0899	0606-0998		0600-0207						
0606-0901	0606-1002	0600-0206	0600-0204						
0606-0903	0606-1004		0600-0205						
0606-0905	0606-1006		0600-0206						
0606-0907	0606-1008		0600-0207						
0606-0909	0606-1012	0600-0207	0600-0204						
0606-0911	0606-1014		0600-0205						
0606-0913	0606-1016		0600-0206						
0606-0915	0606-1018		0600-0207						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0885	0606-0982	0603-0407	0602-0323	0602-0379	0602-0431	0602-0353	M12—8×90.88.05	M12—8×25.88.05
0606-0887	0606-0984				0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0889	0606-0986				0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0891	0606-0988				0602-0434		M12—8×120.88.05	
0606-0893	0606-0992	0603-0408	0602-0324	0602-0382	0602-0429		M12—8×80.88.05	
0606-0895	0606-0994			0602-0433	0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0897	0606-0996				0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0899	0606-0998				0602-0434		M12—8×120.88.05	
0606-0901	0606-1002	0603-0409	0602-0325	0602-0382	0602-0431		M12—8×90.88.05	
0606-0903	0606-1004			0602-0393				
0606-0905	0606-1006			0602-0382	0602-0433		M12—8×110.88.05	
0606-0907	0606-1008				0602-0434		M12—8×120.88.05	
0606-0909	0606-1012	0603-0411	0602-0327	0602-0383	0602-0431		M12—8×90.88.05	
0606-0911	0606-1014				0602-0432		M12—8×100.88.05	
0606-0913	0606-1016			0602-0384				
0606-0915	0606-1018			0602-0383	0602-0434		M12—8×120.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0917	0606-1022	0600-0208	0600-0208	0600-0209	0602-0265	0603-0275	0603-0305	0603-0335	0603-0365
0606-0919	0606-1024		0600-0209						
0606-0921	0606-1026		0600-0211						
0606-0923	0606-1028		0600-0212						
0606-0925	0606-1032	0600-0209	0600-0208						
0606-0927	0606-1034		0600-0209						
0606-0929	0606-1036		0600-0211						
0606-0931	0606-1038		0600-0212						
0606-0933	0606-1042	0600-0211	0600-0208						
0606-0935	0606-1044		0600-0209						
0606-0937	0606-1046		0600-0211						
0606-0939	0606-1048		0600-0212						
0606-0941	0606-1052	0600-0212	0600-0208						
0606-0943	0606-1054		0600-0209						
0606-0945	0606-1056		0600-0211						
0606-0947	0606-1058		0600-0212						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—79 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0917	0606-1022	0603-0407	0602-0323	0602-0379	0602-0431	0602-0353	М12—8×90.88.05	М12—8×25.88.05
0606-0919	0606-1024				0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0921	0606-1026				0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0923	0606-1028				0602-0434		М12—8×120.88.05	
0606-0925	0606-1032	0603-0408	0602-0324	0602-0382	0602-0429		М12—8×80.88.05	
0606-0927	0606-1034			0602-0381	0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0929	0606-1036				0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0931	0606-1038				0602-0434		М12—8×120.88.05	
0606-0933	0606-1042	0603-0409	0602-0325	0602-0382	0602-0431		М12—8×90.88.05	
0606-0935	0606-1044			0602-0383				
0606-0937	0606-1046			0602-0382	0602-0433		М12—8×110.88.05	
0606-0939	0606-1048				0602-0434		М12—8×120.88.05	
0606-0941	0606-1052	0603-0411	0602-0327	0602-0383	0602-0431		М12—8×90.88.05	
0606-0943	0606-1054				0602-0432		М12—8×100.88.05	
0606-0945	0606-1056			0602-0384				
0606-0947	0606-1058			0602-0383	0602-0434		М12—8×120.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0949	0606-1062	0600-0213	0600-0213	0600-0213	0602-0266	0603-0276	0603-0306	0603-0336	0603-0366
0606-0951	0606-1064		0600-0214						
0606-0953	0606-1066		0600-0215						
0606-0955	0606-1068		0600-0216						
0606-0957	0606-1072	0600-0214	0600-0213						
0606-0959	0606-1074		0600-0214						
0606-0961	0606-1076		0600-0215						
0606-0963	0606-1078		0600-0216						
0606-0965	0606-1082	0600-0215	0600-0213						
0606-0967	0606-1084		0600-0214						
0606-0969	0606-1086		0600-0215						
0606-0971	0606-1088		0600-0216						
0606-0973	0606-1092	0600-0216	0600-0213						
0606-0975	0606-1094		0600-0214						
0606-0977	0606-1096		0600-0215						
0606-0979	0606-1098		0600-0216						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0949	0606-1062	0603-0412	0602-0331	0602-0386	0602-0436	0602-0354	М16—8×120.88.05	М16—8×35.88.05
0606-0951	0606-1064				0602-0437		М16—8×130.88.05	
0606-0953	0606-1066				0602-0438		М16—8×140.88.05	
0606-0955	0606-1068			0602-0387				
0606-0957	0606-1072	0603-0413	0602-0332		0602-0435		М16—8×110.88.05	
0606-0959	0606-1074			0602-0388				
0606-0961	0606-1076			0602-0387	0602-0437		М16—8×130.88.05	
0606-0963	0606-1078				0602-0439		М16—8×150.88.05	
0606-0965	0606-1082	0603-0414	0602-0333		0602-0436		М16—8×120.88.05	
0606-0967	0606-1084			0602-0388				
0606-0969	0606-1086			0602-0387	0602-0438		М16—8×140.88.05	
0606-0971	0606-1088				0602-0441		М16—8×160.88.05	
0606-0973	0606-1092	0603-0415	0602-0336	0602-0389	0602-0436		М16—8×120.88.05	
0606-0975	0606-1094				0602-0437		М16—8×130.88.05	
0606-0977	0606-1096				0602-0438		М16—8×140.88.05	
0606-0979	0606-1098				0602-0441		М16—8×160.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-0981	0606-1102	0600-0217	0600-0217	0600-0217	0602-0267	0603-0277	0603-0307	0603-0337	0603-0367
0606-0983	0606-1104		0600-0218						
0606-0985	0606-1106		0600-0219						
0606-0987	0606-1108		0600-0221						
0606-0989	0606-1112	0600-0218	0600-0217						
0606-0991	0606-1114		0600-0218						
0606-0993	0606-1116		0600-0219						
0606-0995	0606-1118		0600-0221						
0606-0997	0606-1122	0600-0219	0600-0217						
0606-0999	0606-1124		0600-0218						
0606-1001	0606-1126		0600-0219						
0606-1003	0606-1128		0600-0221						
0606-1005	0606-1132	0600-0221	0600-0217						
0606-1007	0606-1134		0600-0218						
0606-1009	0606-1136		0600-0219						
0606-1011	0606-1138		0600-0221						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-0981	0606-1102	0603-0412	0602-0331	0602-0386	0602-0436	0602-0354	M16—8×120.88.05	M16—8×35.88.05
0606-0983	0606-1104				0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-0985	0606-1106				0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-0987	0606-1108			0602-0387				
0606-0989	0606-1112	0603-0413	0602-0332		0602-0435		M16—8×110.88.05	
0606-0991	0606-1114			0602-0388				
0606-0993	0606-1116				0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-0995	0606-1118			0602-0387	0602-0439		M16—8×150.88.05	
0606-0997	0606-1122	0603-0414	0602-0333		0602-0436		M16—8×120.88.05	
0606-0999	0606-1124			0602-0388				
0606-1001	0606-1126			0602-0387	0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-1003	0606-1128				0602-0441		M16—8×160.88.05	
0606-1005	0606-1132	0603-0415	0602-0336	0602-0389	0602-0436		M16—8×120.88.05	
0606-1007	0606-1134				0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-1009	0606-1136				0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-1011	0606-1138				0602-0441		M16—8×160.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
		ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76 Кол. 2	ГОСТ 22067—76 Кол. 1	ГОСТ 22068—76 Кол. 1	ГОСТ 22069—76 Кол. 1	ГОСТ 22070—76 Кол. 1
исполнения 1	исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1					
		Обозначения							
0606-1013	0606-1142	0600-0222	0600-0222	0600-0223	0602-0268	0603-0278	0603-0308	0603-0338	0603-0368
0606-1015	0606-1144		0600-0223						
0606-1017	0606-1146		0600-0224						
0606-1019	0606-1148		0600-0225						
0606-1021	0606-1152	0600-0223	0600-0222						
0606-1023	0606-1154		0600-0223						
0606-1025	0606-1156		0600-0224						
0606-1027	0606-1158		0600-0225						
0606-1029	0606-1162	0600-0224	0600-0222						
0606-1031	0606-1164		0600-0223						
0606-1033	0606-1166		0600-0224						
0606-1035	0606-1168		0600-0225						
0606-1037	0606-1172	0600-0225	0600-0222						
0606-1039	0606-1174		0600-0223						
0606-1041	0606-1176		0600-0224						
0606-1043	0606-1178		0600-0225						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-1013	0606-1142	0603-0416	0602-0331	0602-0386	0602-0436	0602-0364	M16—8×130.88.05	M16—8×35.88.05
0606-1015	0606-1144				0602-0437		M16—8×140.88.05	
0606-1017	0606-1146				0602-0438		M16—8×150.88.05	
0606-1019	0606-1148			0602-0387	0602-0439			
0606-1021	0606-1152	0603-0417	0602-0332	0602-0388	0602-0435		M16—8×110.88.05	
0606-1023	0606-1154			0602-0387	0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-1025	0606-1156				0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-1027	0606-1158				0602-0441		M16—8×160.88.05	
0606-1029	0606-1162	0603-0418	0602-0333	0602-0388	0602-0436		M16—8×120.88.05	
0606-1031	0606-1164			0602-0389				
0606-1033	0606-1166			0602-0387	0602-0439		M16—8×150.88.05	
0606-1035	0606-1168			0602-0388	0602-0441		M16—8×160.88.05	
0606-1037	0606-1172	0603-0419	0602-0336	0602-0389	0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-1039	0606-1174			0602-0391				
0606-1041	0606-1176				0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-1043	0606-1178				0602-0441		M16—8×160.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
		ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	ГОСТ 22067—76 Кол. 1	ГОСТ 22068—76 Кол. 1	ГОСТ 22069—76 Кол. 1	ГОСТ 22070—76 Кол. 1
		Обозначения							
0606-1045	0606-1182	0600-0226	0600-0226	0600-0227	0602-0269	0603-0279	0603-0309	0603-0339	0603-0369
0606-1047	0606-1184		0600-0227						
0606-1049	0606-1186		0600-0228						
0606-1051	0606-1188		0600-0229						
0606-1053	0606-1192	0600-0227	0600-0226						
0606-1055	0606-1194		0600-0227						
0606-1057	0606-1196		0600-0228						
0606-1059	0606-1198		0600-0229						
0606-1061	0606-1202	0600-0228	0600-0226						
0606-1063	0606-1204		0600-0227						
0606-1065	0606-1206		0600-0228						
0606-1067	0606-1208		0600-0229						
0606-1069	0606-1212	0600-0229	0600-0226						
0606-1071	0606-1214		0600-0227						
0606-1073	0606-1216		0600-0228						
0606-1075	0606-1218		0600-0229						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-1045	0606-1182	0603-0416	0602-0331	0602-0386	0602-0436	0602-0354	M16—8×130.88.05	M16—8×35.88.05
0606-1047	0606-1184				0602-0437		M16—8×140.88.05	
0606-1049	0606-1186				0602-0438		M16—8×150.88.05	
0606-1051	0606-1188			0602-0387	0602-0439			
0606-1053	0606-1192	0603-0417	0602-0332	0602-0386	0602-0435		M16—8×110.88.05	
0606-1055	0606-1194			0602-0387	0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-1057	0606-1196				0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-1059	0606-1198				0602-0441		M16—8×160.88.05	
0606-1061	0606-1202	0603-0418	0602-0333	0602-0388	0602-0436		M16—8×120.88.05	
0606-1063	0606-1204			0602-0389				
0606-1065	0606-1206			0602-0387	0602-0439		M16—8×150.88.05	
0606-1067	0606-1208			0602-0388	0602-0441		M16—8×160.88.05	
0606-1069	0606-1212	0603-0419	0602-0336	0602-0389	0602-0437		M16—8×130.88.05	
0606-1071	0606-1214			0602-0391				
0606-1073	0606-1216				0602-0438		M16—8×140.88.05	
0606-1075	0606-1216				0602-0441		M16—8×160.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 * Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1..	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-1077	0606-1222	0600-0231	0600-0231	0600-0232	0602-0271	0603-0281	0603-0311	0603-0341	0603-0371
0606-1079	0606-1224		0600-0232						
0606-1081	0606-1226		0600-0233						
0606-1083	0606-1228		0600-0234						
0606-1085	0606-1232	0600-0232	0600-0231						
0606-1087	0606-1234		0600-0232						
0606-1089	0606-1236		0600-0233						
0606-1091	0606-1238		0600-0234						
0606-1093	0606-1242	0600-0233	0600-0231						
0606-1095	0606-1244		0600-0232						
0606-1097	0606-1246		0600-0233						
0606-1099	0606-1248		0600-0234						
0606-1101	0606-1252	0600-0234	0600-0231						
0606-1103	0606-1254		0600-0232						
0606-1105	0606-1256		0600-0233						
0606-1107	0606-1258		0600-0234						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-1077	0606-1222	0603-0421	0602-0342	0602-0393	0602-0443	0602-0355	M20—8×130.88.05	M20—8×30.88.05
0606-1079	0606-1224				0602-0444		M20—8×140.88.05	
0606-1081	0606-1226				0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1083	0606-1228			0602-0394	0602-0446		M20—8×160.88.05	
0606-1085	0606-1232	0603-0422	0602-0343	0602-0395	0602-0442		M20—8×120.88.05	
0606-1087	0606-1234			0602-0394	0602-0444		M20—8×140.88.05	
0606-1089	0606-1236				0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1091	0606-1238				0602-0447		M20—8×170.88.05	
0606-1093	0606-1242	0603-0423	0602-0344	0602-0395	0602-0443		M20—8×130.88.05	
0606-1095	0606-1244			0602-0396	0602-0442		M20—8×120.88.05	
0606-1097	0606-1246			0602-0395	0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1099	0606-1248				0602-0447		M20—8×170.88.05	
0606-1101	0606-1252	0603-0424	0602-0347	0602-0396	0602-0443		M20—8×130.88.05	
0606-1103	0606-1254				0602-0444		M20—8×140.88.05	
0606-1105	0606-1256				0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1107	0606-1258				0602-0447		M20—8×170.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной обоймы	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-1109	0606-1262	0600-0235	0600-0235	0600-0236	0602-0272	0603-0282	0603-0312	0603-0342	0603-0372
0606-1111	0606-1264		0600-0236						
0606-1113	0606-1266		0600-0237						
0606-1115	0606-1268		0600-0238						
0606-1117	0606-1272	0600-0236	0600-0235						
0606-1119	0606-1274		0600-0236						
0606-1121	0606-1276		0600-0237						
0606-1123	0606-1278		0600-0238						
0606-1125	0606-1282	0600-0237	0600-0235						
0606-1127	0606-1284		0600-0236						
0606-1129	0606-1286		0600-0237						
0606-1131	0606-1288		0600-0238						
0606-1133	0606-1292	0600-0238	0600-0235						
0606-1135	0606-1294		0600-0236						
0606-1137	0606-1296		0600-0237						
0606-1139	0606-1298		0600-0238						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-1109	0606-1262	0603-0421	0602-0342	0602-0393	0602-0443	0502-0355	М20—8×130.88.05	М20—8×30.88.05
0606-1111	0606-1264				0602-0444		М20—8×140.88.05	
0606-1113	0606-1266				0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1115	0606-1268			0602-0394	0602-0446		М20—8×160.88.05	
0606-1117	0606-1272	0603-0422	0602-0343	0602-0395	0602-0442		М20—8×120.88.05	
0606-1119	0606-1274			0602-0394	0602-0444		М20—8×140.88.05	
0606-1121	0606-1276				0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1123	0606-1278				0602-0447		М20—8×170.88.05	
0606-1125	0606-1282	0603-0423	0602-0344	0602-0395	0602-0443		М20—8×130.88.05	
0606-1127	0606-1284			0602-0396	0602-0442		М20—8×120.88.05	
0606-1129	0606-1286			0602-0395	0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1131	0606-1288				0602-0447		М20—8×170.88.05	
0606-1133	0606-1292	0603-0424	0602-0347	0602-0396	0602-0443		М20—8×130.88.05	
0606-1135	0606-1294				0602-0444		М20—8×140.88.05	
0606-1137	0606-1296				0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1139	0606-1298				0602-0447		М20—8×170.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной плиты	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
исполнения 1	исполнения 2	ГОСТ 22065–76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
		Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-1141	0606-1302	0600-0239	0600-0239	0600-0241	0602-0273	0603-0283	0603-0313	0603-0343	0603-0373
0606-1143	0606-1304		0600-0241						
0606-1145	0606-1306		0600-0242						
0606-1147	0606-1308		0600-0243						
0606-1149	0606-1312	0600-0241	0600-0239						
0606-1151	0606-1314		0600-0241						
0606-1153	0606-1316		0600-0242						
0606-1155	0606-1318		0600-0243						
0606-1157	0606-1322	0600-0242	0600-0239						
0606-1159	0606-1324		0600-0241						
0606-1161	0606-1326		0600-0242						
0606-1163	0606-1328		0600-0243						
0606-1165	0606-1332	0600-0243	0600-0239						
0606-1167	0606-1334		0600-0241						
0606-1169	0606-1336		0600-0242						
0606-1171	0606-1338		0600-0243						

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-1141	0606-1302	0603-0425	0602-0342	0602-0393	0602-0443	0602-0355	M20—8×130.88.05	M20—8×30.88.05
0606-1143	0606-1304				0602-0444		M20—8×140.88.05	
0606-1145	0606-1306				0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1147	0606-1308			0602-0394	0602-0446		M20—8×160.88.05	
0606-1149	0606-1312	0603-0426	0602-0343	0602-0395	0602-0442		M20—8×120.88.05	
0606-1151	0606-1314			0602-0394	0602-0444		M20—8×140.88.05	
0606-1153	0606-1316				0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1155	0606-1318				0602-0447		M20—8×170.88.05	
0606-1157	0606-1322	0603-0427	0602-0344	0602-0395	0602-0443		M20—8×130.88.05	
0606-1159	0606-1324			0602-0396	0602-0442		M20—8×120.88.05	
0606-1161	0606-1326			0602-0395	0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1163	0606-1328				0602-0447		M20—8×170.88.05	
0606-1165	0606-1332	0603-0428	0602-0347	0602-0396	0602-0443		M20—8×130.88.05	
0606-1167	0606-1334				0602-0444		M20—8×140.88.05	
0606-1169	0606-1336				0602-0445		M20—8×150.88.05	
0606-1171	0606-1338				0602-0447		M20—8×170.88.05	

Продолжение табл. 2

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 1 Плита-заготовка для неподвижной обоймы	Поз. 2 Плита-заготовка для подвижной обоймы	Поз. 3 Плита-заготовка для промежуточной обоймы	Поз. 4 Плита-заготовка крепления	Поз. 5 Плита-заготовка выталкивателей		Поз. 6 Плита-заготовка опорная	
						исполнения 1	исполнения 2	исполнения 1	исполнения 2
		ГОСТ 22063—76			ГОСТ 22066—76	ГОСТ 22067—76	ГОСТ 22068—76	ГОСТ 22069—76	ГОСТ 22070—76
исполнения 1	исполнения 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1	Кол. 1
		Обозначения							
0606-1173	0606-1342	0600-0244	0600-0244	0600-0245	0602-0274	0603-0284	0603-0314	0603-0344	0603-0374
0606-1175	0606-1344		0600-0245						
0606-1177	0606-1346		0600-0246						
0606-1179	0606-1348		0600-0247						
0606-1181	0606-1352	0600-0245	0600-0244						
0606-1183	0606-1354		0600-0245						
0606-1185	0606-1356		0600-0246						
0606-1187	0606-1358		0600-0247						
0606-1189	0606-1362	0600-0246	0600-0244						
0606-1191	0606-1364		0600-0245						
0606-1193	0606-1366		0600-0246						
0606-1195	0606-1368		0600-0247						
0606-1197	0606-1372	0600-0247	0600-0244						
0606-1199	0606-1374		0600-0245						
0606-1201	0606-1376		0600-0246						
0606-1203	0606-1378		0600-0247						

ru-bibcode-ru.bibcode-ru.ru-bibcode-ru

Обозначение пресс-формы-заготовки		Поз. 7 Стойка ГОСТ 22071—76 Кол. 2	Поз. 8 Колонка ГОСТ 22072—76 Кол. 4	Поз. 9 Втулка ГОСТ 22073—76 Кол. 4	Поз. 10 Втулка ГОСТ 22075—76 Кол. 4	Поз. 11 Шайба ГОСТ 22076—76 Кол. 8	Поз. 12 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4	Поз. 13 Винт ГОСТ 11738—84 Кол. 4
исполнения 1	исполнения 2	Обозначения						
0606-1173	0606-1342	0603-0425	0602-0342	0602-0393	0602-0443	0602-0355	М20—8×130.88.05	М20—8×30.88.05
0606-1175	0606-1344				0602-0444		М20—8×140.88.05	
0606-1177	0606-1346				0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1179	0606-1348			0602-0394	0602-0446		М20—8×160.88.05	
0606-1161	0606-1352	0603-0426	0602-0343	0602-0395	0602-0442		М20—8×120.88.05	
0606-1183	0606-1354			0602-0394	0602-0444		М20—8×140.88.05	
0606-1185	0606-1356				0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1187	0606-1358				0602-0447		М20—8×170.88.05	
0606-1189	0606-1362	0603-0427	0602-0344	0602-0395	0602-0443		М20—8×130.88.05	
0606-1191	0606-1364			0602-0396	0602-0442		М20—8×120.88.05	
0606-1193	0606-1366			0602-0395	0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1195	0606-1368				0602-0447		М20—8×170.88.05	
0606-1197	0606-1372	0603-0428	0602-0347	0602-0396	0602-0443		М20—8×130.88.05	
0606-1199	0606-1374				0602-0444		М20—8×140.88.05	
0606-1201	0606-1376				0602-0445		М20—8×150.88.05	
0606-1203	0606-1378				0602-0447		М20—8×170.88.05	

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Технические условия — по ГОСТ 22082—76.

3. Маркировать: обозначение пресс-формы-заготовки и товарный знак предприятия-изготовителя.