УДК 693.6

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-24.67-77
СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА	Разработана трестом Мосоргстрой[x] с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8.0-22 Улучшенная масляная окраска оконных и дверных блоков	Взамен КТ-8.2-2.15-67

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков.

1.2. Показатели производительности труда

Наименование, единица измерения	Сплошная шпаклевка блоков			
	оконных		дверных	
	по карте	по ЕНиР	по карте	по ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, $м^2$ поверхности	24,2	14,3	30,8	18,8
Затраты труда на 100 $м^2$ поверхности, чел.-ч	33,0	56,0	26,0	42,5

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков должна быть выполнена частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр Ш разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	2	3
Шпатель стальной	ШСД-45, ШСД-100 и ШСД-130, ГОСТ 10778-64	3

[x] 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

1	2	3
Шпатель универсальный с резиновой вставкой	Чертеж 44011 треста Мосоргстрой	1
Ящик размером 300х200х150 мм для шпаклевки	-	1
Лестница-стремянка инвентарная	-	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА


4.1. Операции по сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков выполняют в следующем порядке: наносят шпателем на поверхность тонкий ровный слой шпаклевки, а затем сглаживают прошпаклеванную поверхность.

4.2. На высоте более 2 м от пола работают с лестницы-стремянки.

4.3. Описание операций

Наименование операций, орудия труда; характеристика приемов труда

НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ; шпатели, ящик для шпаклевки, лестница-стремянка

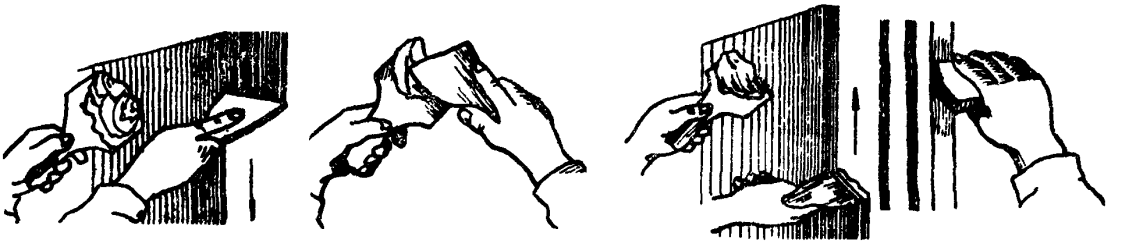

При нанесении шпаклевки маляр работает двумя шпателями. Взятую на первый шпатель порцию шпаклевки он наносит на поверхность тонким ровным слоем толщиной 2-3 мм. Излишки шпаклевки с первого шпателя маляр снимает на второй, а затем первым шпателем сглаживает поверхность, двигая его в обратном направлении. Профилированные детали он шпаклюет универсальным шпателем с резиновой вставкой

gost.e-ecolog.ru