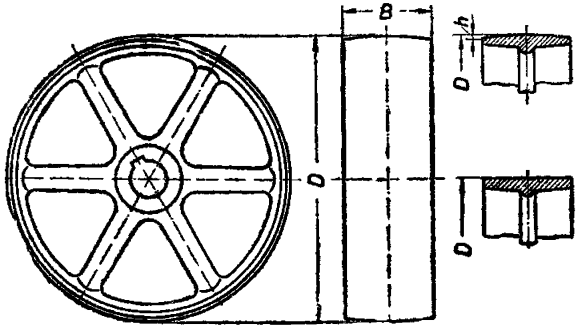



**ОСТ 1655**

# Шкивы ременные для трансмиссий

## Основные размеры

Диаметр шкивов

*мм*

| Диаметр *D* | Допуск отклонения | Диаметр *D* | Допуск. отклонения |
|---|---|---|---|
| 50 | ± 1 | 560 | ± 4 |
| 63 | | 630 | |
| 80 | | 710 | |
| 90 | ± 2 | 800 | |
| 100 | | 900 | |
| 112 | | 1000 | ± 6 |
| 125 | | 1120 | |
| 140 | | 1250 | |
| 160 | | 1400 | |
| 180 | | 1600 | |
| 200 | | 1800 | |
| 225 | ± 3 | 2000 | |
| 250 | | 2250 | |
| 280 | | 2500 | ± 8 |
| 320 | | 2800 | |
| 360 | | 3200 | |
| 400 | | 3600 | |
| 450 | | 4000 | |

Ширина шкивов

*мм*

| Ширина *B* | Допуск отклонения | Стрела выпуклости обода *h* | Применять при ширине ремня |
|---|---|---|---|
| 40 | — 2 | 1 | 30 |
| 50 | | | 40 |
| 60 | | | 50 |
| 70 | | 1,5 | 60 |
| 85 | | | (70) и 75 |
| 100 | — 4 | | 80, 85 и 90 |
| 125 | | 2 | 100 |
| 150 | | | 125 |
| 175 | — 6 | 2,5 | 150 |
| 200 | | | 175 |
| 225 | | | 200 |
| 250 | — 8 | | 225 |
| 300 | | 3 | 250 и 275 |
| 350 | | | 300 |
| 400 | — 10 | | 350 |
| 450 | | 4 | 400 |
| 500 | | | 450 |
| 600 | | | 500 и 550 |

gost.e-ecolog.ru

*Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 5/VI 1930 г. как обязательный с 1/X 1930 г.*

gost.e-ecolog.ru